

КОНТРОЛЛЕРЫ DALI-LOGIC-PS-X4, DALI-LOGIC-X4

- ▼ 4 шины DALI
- ▼ Питание 230 В
- ▼ Логические функции
- ▼ Часы реального времени
- ▼ Питание шин DALI
- ▼ Без питания шин DALI



DALI-LOGIC-PS-x4



DALI-LOGIC-x4

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Логические контроллеры DALI-LOGIC-PS-x4 и DALI-LOGIC-x4 предназначены для управления освещением в системах, использующих протокол DALI (Digital Addressable Lighting Interface).
- 1.2. Позволяют настраивать оборудование DALI и управлять устройствами в 4 шинах DALI.
- 1.3. Обеспечивают контроль событий, обработку логических функции, работу по таймеру и по расписанию.
- 1.4. Способны по событиям в одной шине DALI посылать команды в другую шину.
- 1.5. Позволяют создавать различные сценарии управления при помощи скриптов, созданных пользователем.
- 1.6. Часы реального времени с питанием от встроенной батареи.
- 1.7. Синхронизация работы встроенных часов с часами ПК и с серверами точного времени.
- 1.8. Поддержка DHCP.
- 1.9. Возможность объединения нескольких логических контроллеров в одну систему.
- 1.10. Настройка логического контроллера и всего оборудования DALI выполняется с помощью персонального компьютера на базе ОС Windows. После настройки логический контроллер может работать автономно.
- 1.11. Позволяют управлять оборудованием DALI с мобильных устройств на базе ОС Android.
- 1.12. Соответствуют стандарту IEC 62386 и совместимы с оборудованием DALI различных производителей.
- 1.13. Поддерживают работу с оборудованием DALI-2 и устройствами DT8.
- 1.14. Имеют API для систем высшего уровня (SCADA) по протоколу ModBus TCP.
- 1.15. Контроллер DALI-LOGIC-PS-x4 обеспечивает питание на шинах DALI.
- 1.16. Монтаж на DIN-рейку.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | DALI-LOGIC-PS-x4 | DALI-LOGIC-x4 |
|---|------------------|---------------|
| Напряжение питания | AC 100-240 В | |
| Потребляемая от сети мощность, не более | 20 Вт | 2 Вт |
| Количество шин DALI | 4 | |
| Количество адресов на каждой шине | 64 | |
| Выходной ток питания шины | 4×240 мА | Нет |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 | |
| Температура окружающего воздуха | -30... +60 °С | |
| Габаритные размеры | 155×110×60 мм | 145×90×40 мм |

4.5. Возможные неисправности.

| Неисправность | Причина неисправности | Метод устранения |
|---|---|---|
| Управление DALI не выполняется или выполняется нестабильно. | Нет контакта в соединениях | Проверьте все подключения |
| | Короткое замыкание в проводах шины DALI | Внимательно проверьте все цепи и устраните КЗ |
| | Провода шины DALI слишком длинные или имеют недостаточное сечение | Проверьте работу оборудования в непосредственной близости друг к другу. Если система заработала, замените кабель управления |
| | Неправильно настроено оборудование | Выполните настройку согласно инструкции и требованиям проекта |

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей (раздел 4). Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие. Не разбирайте изделие.
- 5.6. Незамедлительно прекратите эксплуатацию оборудования и отключите его от сети при возникновении следующих ситуаций:
 - ▼ повреждение или нарушение изоляции соединительных кабелей или корпуса изделия;
 - ▼ появление постороннего запаха, задымления или звука;
 - ▼ чрезмерное повышение температуры корпуса изделия.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 24 месяца с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку), не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +60 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Контроллер — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено на Тайване.
- 11.2. Изготовитель «Санрайз Холдинг (ГК) Лимитед», адрес: комната 901, этаж 9, Омега Плаза, 32, улица Дандас, Коулун, Гонконг, Китай.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Тайвань, Тайчжун 414, район Вуру, Синань Роуд, секция 2, линия 270, 168.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес 101000, г Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501, тел. +7 800 234 07 70.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

М. П.

Продавец: _____

Потребитель: _____



Более подробная информация об изделии представлена на сайте arlight.ru



ТР ТС 004, 020/2011

Инструкция предназначена для артикулов: 026652, 025512. Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий. Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

ARLIGHT CONFIG TOOL

НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

1. Скачайте с сайта arlight.ru и установите на ПК программу ArlightConfigTool.
2. После запуска программы в верхней строке нажмите File -> Search Devices (Рис. 2). Будет произведен поиск всех логических контроллеров в Вашей сети.

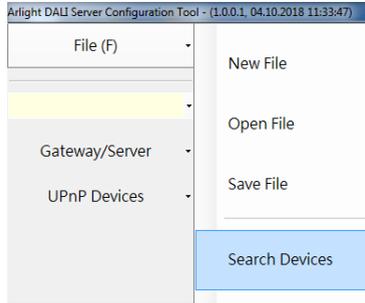


Рис. 2.

3. Для того чтобы увидеть список найденных контроллеров, выберите в списке пункт DALI Gateway (Рис. 3). Установите галочку напротив нужного контроллера. В пункте Gateway/Server появится адрес контроллера и в окне отобразятся параметры доступа.

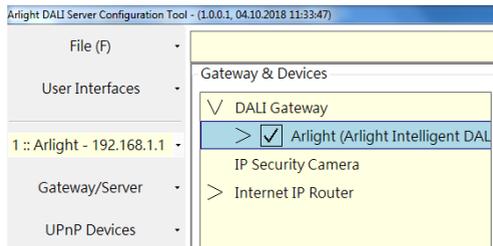


Рис. 3.

4. Для получения детальной информации о контроллере и его настройках нажмите Gateway/Server -> Properties -> Parameters (Рис. 4).

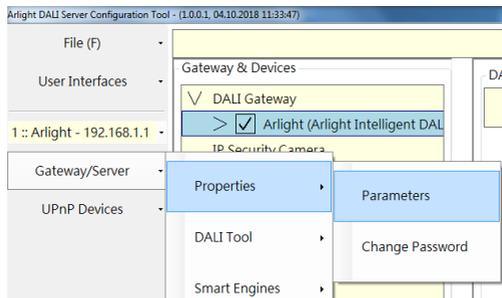


Рис. 4.

- Для считывания информации из контроллера нажмите кнопку Download (Рис. 5). Для сохранения информации в контроллере после изменения нажмите кнопку Upload.

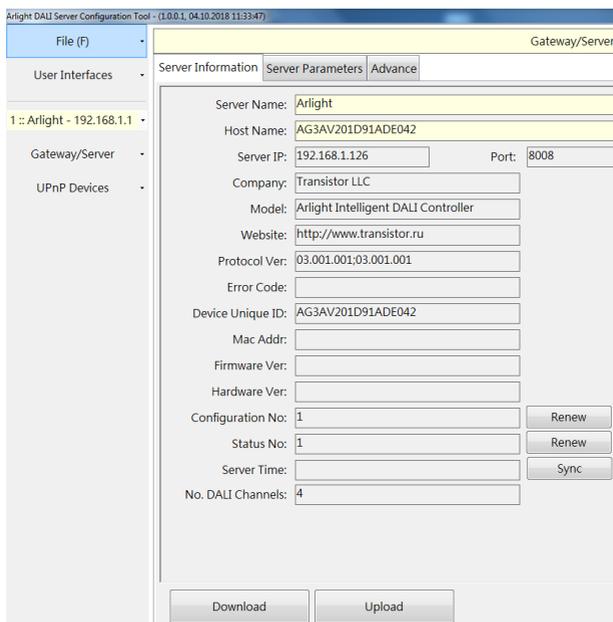


Рис. 5.

- ⚠ ВНИМАНИЕ!**
Все произведенные изменения сохраняются в контроллере только после нажатия кнопки Upload.

- Для того, чтобы просканировать шины DALI и обнаружить подключенные исполнительные устройства нажмите Gateway/Server -> DALI Tool -> Control Gears/Slaves Tool (Рис. 6). В окне появится список шин DALI Channel A ... Channel D. (Рис. 7)

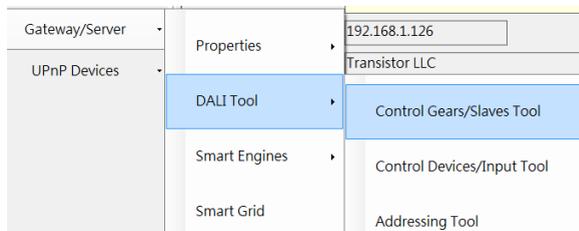


Рис. 6.

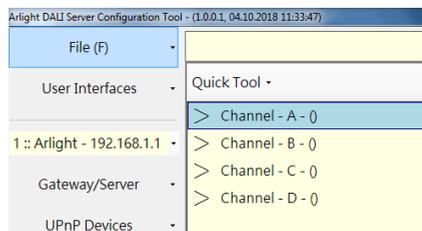


Рис. 7

- Нажмите Quick Tool и выберите пункт Reload Gear Status Only для сканирования шин DALI и обнаружения устройств (Рис. 8).

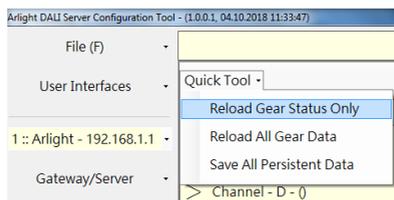


Рис. 8

8. Выберите нужную шину. В открывшемся списке отображаются все 64 адреса DALI. Если адрес отображается на красно-коричневом фоне, значит устройства с таким адресом не найдено. Например, на рисунке 9 найдено одно устройство с адресом 1.

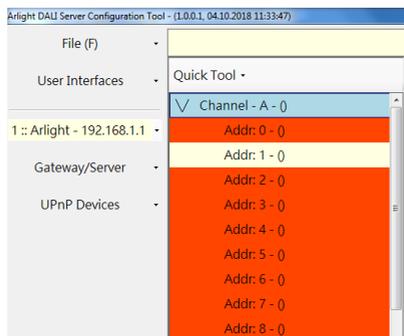


Рис. 9.

9. Выберите в списке устройство, с которым Вы хотите произвести какие-то действия. Откроется вкладка с параметрами. Для считывания текущих параметров из устройства, нажмите кнопку Download (Рис. 10). На этой вкладке можно управлять подключенным устройствам, настраивать группы, сцены и другие параметры DALI устройства. После внесенных изменений нажмите кнопку Upload, чтобы загрузить параметры в контроллер.

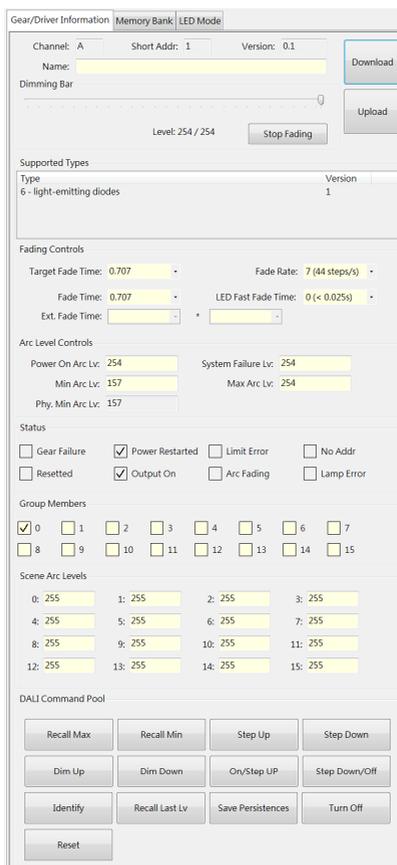


Рис. 10.

10. Если к контроллеру подключено устройство с возможностью управления цветом (DT8), появляются дополнительные вкладки (Рис. 11).



Рис. 11.

11. Для использования логических функций, управления событиями, работы по таймеру используются скрипты, создаваемые пользователем. Скрипт представляет собой текстовый файл, содержащий команды и данные. Список команд и описание языка программирования Smart Scene можно скачать на сайте arlight.ru.
12. Для управления устройствами DALI с мобильных устройств необходимо сконфигурировать оборудование в программе Arlight DALI Configurator на ПК (User Interfaces->Smart Phone Display Tool). На мобильное устройство устанавливается программа, которую можно скачать на сайте arlight.ru или в Play Market.

Примечание. Более подробная информация по работе с контроллером представлена на сайте arlight.ru.